中文

安全注意事项

为避免本人和他人受伤、烧伤或触电，请于使用相机时，确定已阅读并了解下列安全注意事项。

也确定阅读了*相机使用者高级指南*内的安全注意事项。

⚠ 警告

- 闪光灯太过接近人类或动物的眼睛时，切勿发出闪光。
- 请将器材存放在儿童及婴儿触及不到的地方。
- 避免跌落相机或遭受剧烈撞击。如果相机的闪光灯受损，切勿触摸该部份。
- 如果器材冒烟或发出有毒臭气，应立即停止使用该器材。
- 如果手部潮湿，切勿处理电线。
- 请只使用本公司推荐的电池和附件。
- 电池充电器及小型电源转接器是设计给本相机专用，请勿用于其他产品和电池。

⚠ 注意

- 请勿用力擦拭或按压液晶显示屏。否则可能会导致液晶显示屏的损坏或其他问题。

Canon

CDI-C061-010 XXXXXXXX 2005.09.01
PRINTED IN JAPAN

CDI-C061

Canon

数 码 相 机

PowerShot S80



基本

相机使用者指南

请先阅读本节

- 本指南介绍了如何准备摄像机以及如何使用其基本功能。
- 使用本数码相机之前，请先详细阅读本说明书，并妥善保存说明书作日后参考。
- 本指南详细介绍了相机的各种性能和操作步骤。

流程图及参考指南

下列指南可用。必要时，可根据下列流程图来参考它们。

有关附送件和选购件的信息 → **附件系统图**

▼

准备
- 为电池充电
- 安装电池和记忆卡
- 设置日期、时间和语言

▼

拍摄
播放 / 删除

▼

菜单和设置

→ **相机使用者基本指南（本指南）**
- 请先阅读本节。

▼

操作注意事项，请参阅各种拍摄和播放功能 → **相机使用者高级指南**

▼

打印 → **直接打印使用者指南**

▼

- **安装软件**
- **把图像下载至计算机**
- **使用软件**

→ **相机使用者基本指南（本指南）**

→ **软件入门指南**

→ **ZoomBrowser EX/ImageBrowser 软件使用者指南**

- 可在佳能网站上获取这些 PDF 手册。
http://web.canon.jp/Imaging/information-e.html

本相机上可以使用SD*记忆卡和多媒体卡。在本指南中，这些卡被统称为记忆卡。

* SD是Secure Digital （安全数码）的缩写，是一种版权保护系统。


准备

为电池充电

1 将电池插入到电池充电器中，然后将充电器插到电源插座上。

电池正在充电时充电指示灯将亮起橙色。充电完毕后指示灯将变为绿色。充电约需90分钟。


CB-2LW

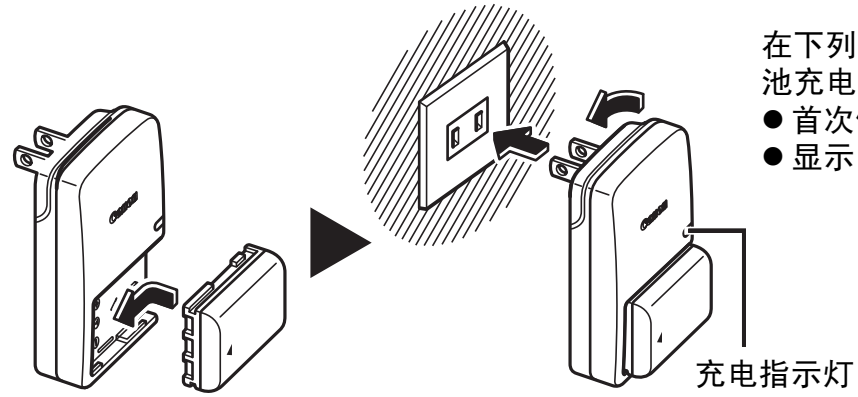

在下列情况中，请在使用之前为电池充电。

- 首次使用电池时。
- 显示“更换电池”信息时。

CB-2LWE

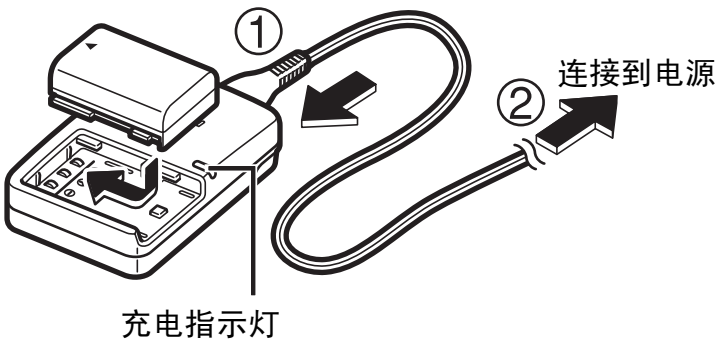


请参阅*高级指南*：使用电池 （第 125 页）

为保护电池并延长其寿命，请勿连续充电24小时以上。

安装电池和记忆卡

1 滑动记忆卡插槽/电池盖（①）并将其开启（②），插入电池和记忆卡，然后关闭盖子。

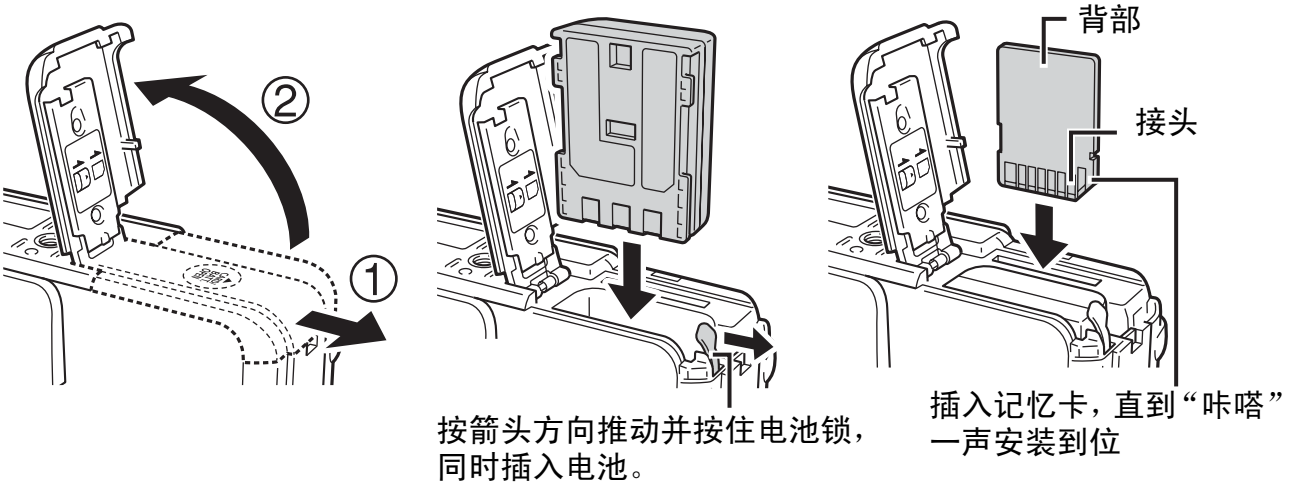


➔ 请参阅*高级指南*：使用电池 （第 125 页）
➔ 请参阅*高级指南*：使用记忆卡 （第 127 页）

> ! 将记忆卡插入相机之前，请确保其方向正确。不正确的插入可能会损坏相机。


取出电池

按箭头方向推动并按住电池锁，同时拉出电池。

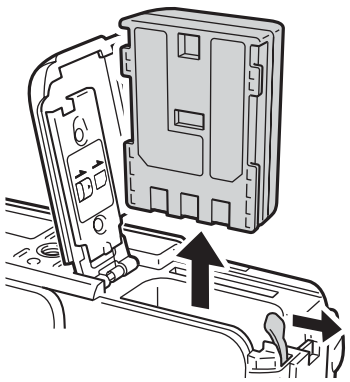

取出记忆卡

用手指将记忆卡推入，直到听见“咔嗒”的一声，然后松手。

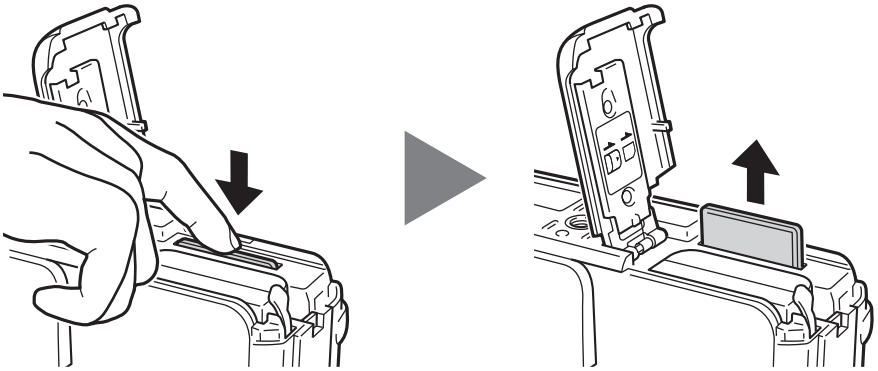


- 当上端指示灯绿灯闪烁时，相机正在向（或从）写入、读取、删除或传输图像。在此期间，请勿执行以下任何操作，否则可能损坏图像或音频数据。
  -撞击或震动机身。
  -关闭相机电源，或打开记忆卡插槽/电池盖。
- 请注意：用其他制造商相机或计算机格式化记忆卡，或用应用程序格式化或编辑记忆卡会降低写入记忆卡的速度，或使记忆卡不能在相机内正常操作。
- 建议您使用在您的相机内格式化的记忆卡（*高级指南*：第23页）。在使用随相机附送的记忆卡时，无需进行格式化。

打开/关闭电源


相机电源开启时，电源/模式指示灯会保持亮起。电源/模式指示灯如下表示相机的状态。

橙色： 拍摄模式
绿色： 播放模式/打印机连接模式
黄色： 计算机连接模式
关： 相机电源已关闭。

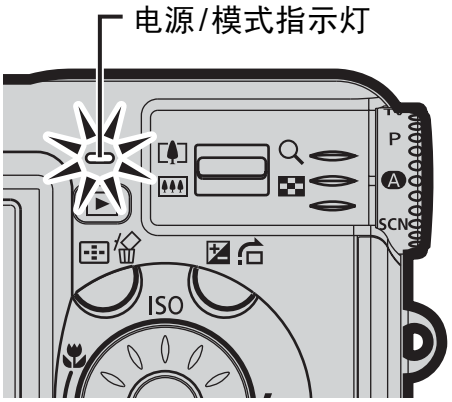


在拍摄模式下开启相机

1 打开镜头盖。
电源/模式指示灯为橙光。

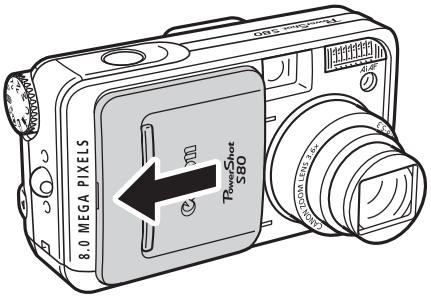


2 关闭镜头盖，从而关闭电源。

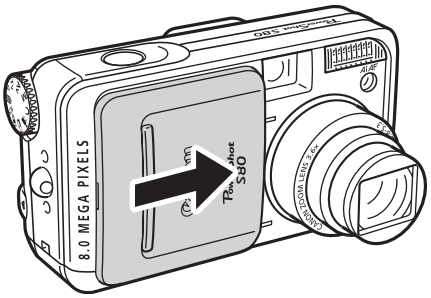


在播放模式下开启相机

1 按下 ▶ （播放）按钮。
电源打开时，电源/模式指示灯绿灯亮起。

2 再次按下 ▶ （播放）按钮关闭电源。

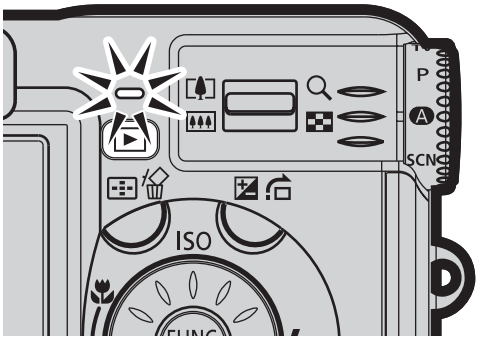

在拍摄模式与播放模式之间切换

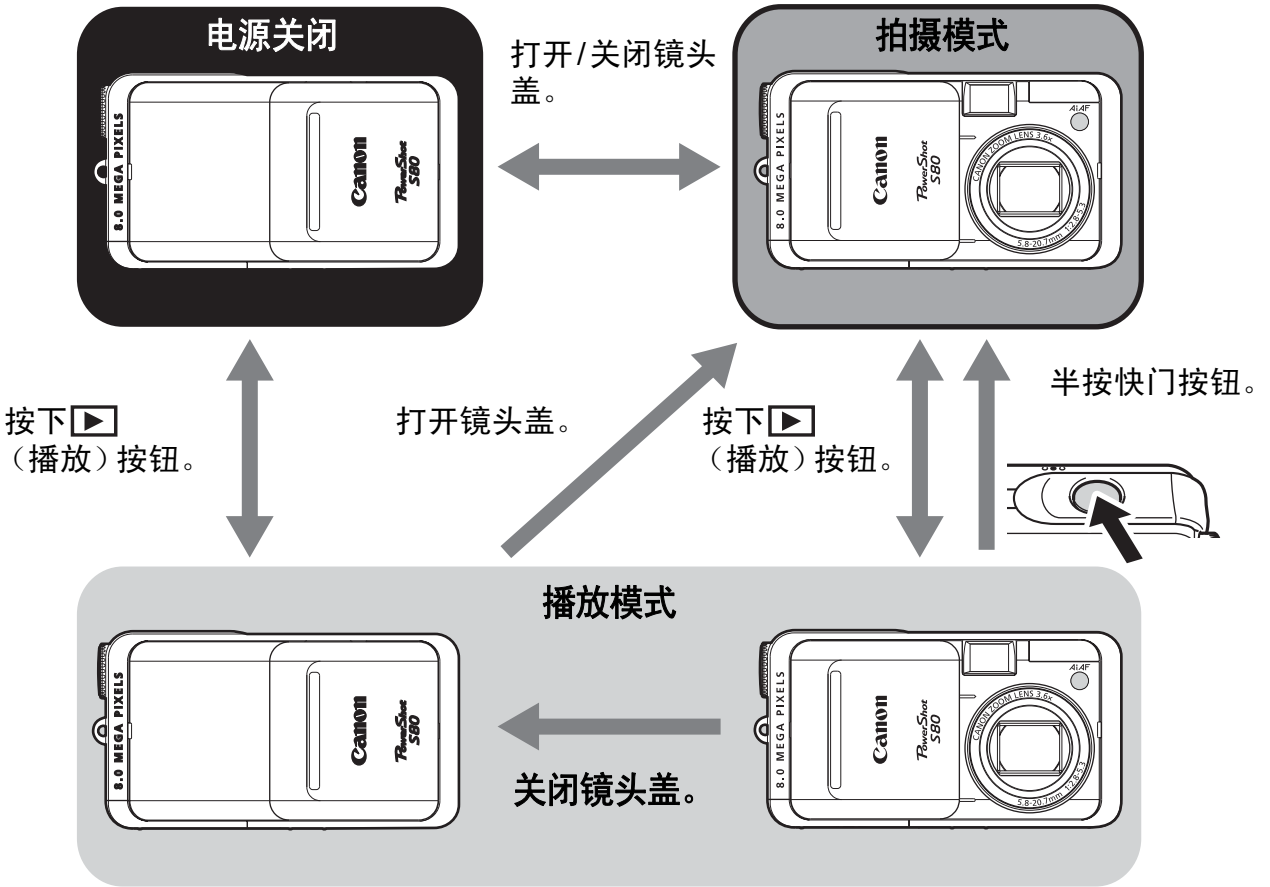

- 电源开启时会听到启动声音并看到启动图像（*高级指南*：第113页）。然而液晶显示屏在拍摄模式下关闭或将A/V OUT端子连接到电视机时，显示屏既不显示启动图像，也不播放启动声音。
- 打开电源时，会在液晶显示屏上显示“记忆卡锁起！”，此时不能写入记忆卡（*高级指南*：第127页）。
- 拍摄时请勿触碰镜头。请避免用手指或其他物件压迫镜头。否则，可能会导致故障或损坏相机。如果相机不能正常操作，请关闭相机然后再打开。

开启相机电源而没有启动声音

- 按住🎙按钮，然后开启电源。


➔ 请参阅*高级指南*：静音设置 （第 29 页）

准备

设置日期/时间（首次设置）

1 **打开镜头盖，将模式转盘设置为 AUTO 。**


首次开启相机电源或内置可充电锂电池电量过低时，显示日期/时间设置屏幕。从步骤2开始。

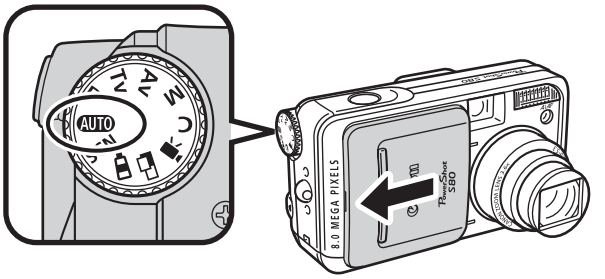

2 **使用 ← 或 → 按钮选中想要设置的项目，然后使用多重控制转盘上的 ↑ 或 ↓ 按钮设置该项的值（①）。**

可通过转动多重控制转盘来进行设置。

3 **检查日期和时间显示是否正确，按FUNC./SET（功能/设置）按钮（②）。**

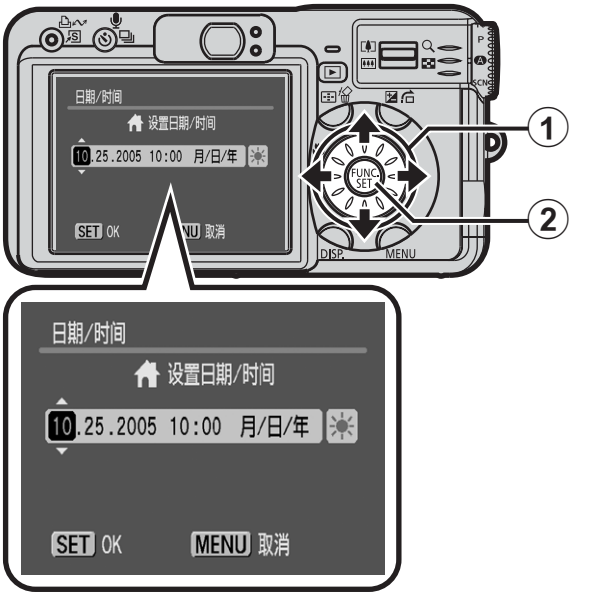

如果将主电池取下，则在约三周后日期/时间设置可能丢失。如果发生这种情况，请重设日期/时间设置。


为日期/时间电池充电

- ◆ 相机装有保持日期、时间和其它相机设置的内置可充电锂电池。此电池在主电池插入到相机内时进行充电。当您初购相机时，请放入已充电的电池或使用交流电转接器套件ACK-DC20（另购）至少4小时，为日期/时间电池充电。即使在相机电源设置为“关”时也可进行充电。
- ◆ 如果当相机电源开启时出现“设置日期/时间”菜单，表明日期/时间电池的电量已耗尽。按上述方法进行充电。

请参阅*高级指南*： 时区设置 （第 24 页）

设置语言

1 **按下 [▶]（播放）按钮（①）。**

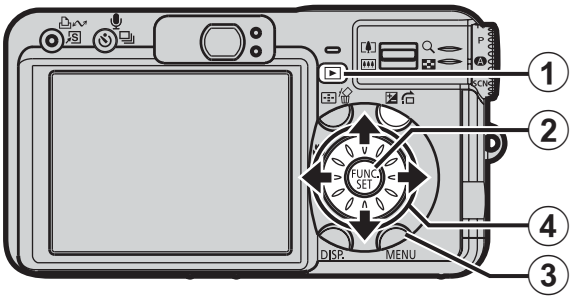

2 **按住FUNC./SET（功能/设置）按钮（②）的同时按下MENU（菜单）按钮（③）。**

在跳选模式下、短片播放过程中（*高级指南*：第90页）或与单独购买的打印机连接时不能执行此操作。


3 **使用多重控制转盘上的 ←、→、↑ 或 ↓ 按钮选择语言（④），然后按FUNC./SET（功能/设置）按钮（②）。**

可通过转动多重控制转盘来进行设置。

➔ 还可在“设置”菜单中设置日期和时间（*基本指南*：第 16 页）。

拍摄


1 将模式转盘设置为 AUTO 。



2 将相机对准拍摄主体。

3 半按快门按钮进行对焦。

相机对焦时发出两次提示音，且上方指示灯亮起绿光（当闪光灯闪光时亮起橙色光）。

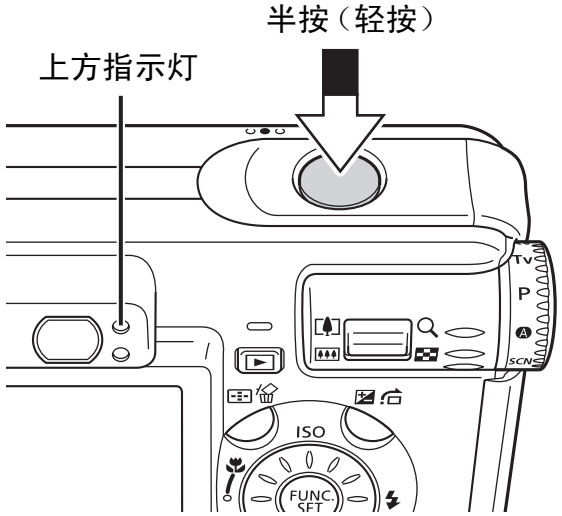


如果拍摄主体难以对焦，相机将发出一次提示音。

请参阅*高级指南*：拍摄难以自动对焦的主体 （第 62 页）

4 完全按下快门按钮进行拍摄。

相机发出快门声音并记录图像。

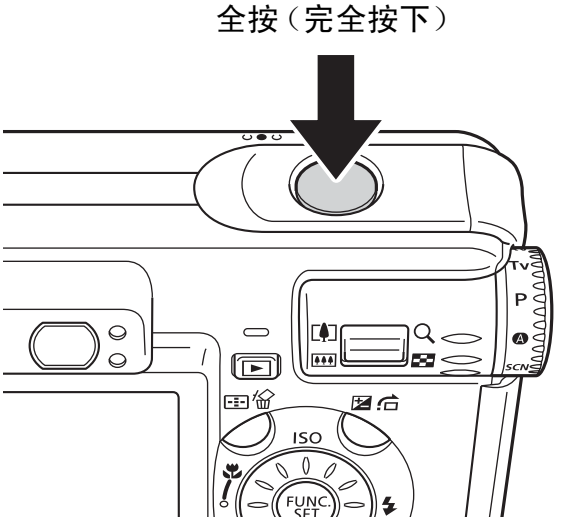

请参阅*基本指南* ： *基本拍摄功能* （第 10 页）
请参阅*高级指南* ：拍摄短片 （第 41 页）
请参阅*高级指南*以验证高级拍摄方法。

- ◆ 关于此模式下可更改的设置（*高级指南*：第160页）。
- ◆ 图像会先保存到相机的内部存储器，然后再记录到记忆卡上。因此，只要内部存储器有足够的容量，您便可以立刻拍摄下一个图像。
- ◆ 当数据记录到记忆卡时，上方指示灯会以绿光闪烁。
- ◆ 可使用[设置]菜单设置提示音和快门声音的开/关（*高级指南*：第29页）。
- ◆ 闪光灯充电时无法拍摄（闪光灯充电过程中，半按快门按钮时，白色 ϟ 标记闪烁；可以拍摄时，停止闪烁）。
- ◆ 您可以更改拍摄后液晶显示屏显示图像的时间长度，或将其设置为不显示（*高级指南*：第21页）。

拍摄后立刻查看图像

拍摄完成后，图像在液晶屏上显示约2秒。

请参阅*高级指南*：更改图像确认持续时间 （第 21 页）。

继续显示图像

- 拍摄后继续按住快门按钮。
- 当图像显示在液晶屏上时，按下**FUNC./SET**（**功能/设置**）键。*

* 在辅助拼接模式下不能使用此操作（*基本指南*：第10页）。

显示图像时，可以执行以下操作（辅助拼接不可用）。
- ◆ 显示图像信息（*高级指南*：第18页）。
- ◆ 显示放大的图像（*高级指南*：第88页）。
- ◆ 删除单张图像（*基本指南*：第15页）。
- ◆ 加上声音记录（*高级指南*：第97页）。

基本拍摄功能

选择拍摄模式


使用模式转盘切换拍摄模式。

模式转盘

创意拍摄
可自行选定设置，例如曝光补偿或光圈值。

AUTO：自动拍摄
相机自动选择设置。

图像构图拍摄
相机根据图像构图类型自动选择设置。

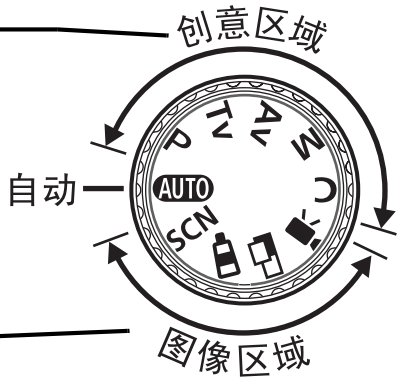

图像区域

SCN 特殊场景
有 12 种场景模式，可选择最适合场景的设置进行拍摄。

请参阅*基本指南*（第 11 页）

辅助拼接
当需要把照片拼接为全景图时，请使用此模式。

请参阅*高级指南*（第 45 页）

我的色彩
有 9 种模式可以使您轻松地更改图像色彩。

请参阅*高级指南*（第 53 页）

短片
此模式允许您通过按动快门按钮拍摄短片。

请参阅*高级指南*（第 41 页）

创意区域

P 程序自动曝光
选择此模式使相机自动设置快门速度和光圈。

请参阅*高级指南*（第 50 页）

Av 光圈优先自动曝光程序自动曝光
当您选择光圈时，相机自动设置快门速度。

请参阅*高级指南*（第 51 页）

C 自定义
可以保存经常使用的拍摄模式和各种拍摄设置。

请参阅*高级指南*（第 82 页）

Tv 快门速度优先自动曝光
当您选择快门速度时，相机自动设置光圈。


请参阅*高级指南*（第 50 页）

M 手动曝光
使用此模式选择您的快门速度和光圈首选项。

请参阅*高级指南*（第 52 页）

特殊场景

将模式式转盘转至SCN，使用多重控制转盘选择拍摄模式。

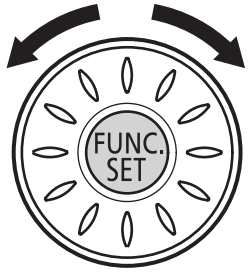

人像
模糊背景并突出人物。

风景
拍摄辽阔的风景。

夜景
可在夜空或夜景背景下捕捉人物主体。闪光灯指向人物，快门速度很慢，因此可以得到完美的人物和背景拍摄效果。

夜间快照
在黄昏或夜晚背景下拍摄人物时，使用此模式可降低相机震动的效果，甚至可免于使用三角架。

儿童和宠物
可以捕捉周围移动的主体（如儿童和宠物），而不会错失抢拍机会。

室内
在荧光灯或白炽灯照明下拍摄时，可避免相机的震动并保持拍摄主体的真实色彩。

植物
将树木和树叶（例如新叶、秋叶或花蕾）拍摄得栩栩如生。

雪
拍摄的照片不带有丝毫蓝色、不会使人物在雪景下显得黯淡。

海滩
不会使水或沙子（阳光反射强烈）附近的人物显得黯淡。

烟花
以最佳的曝光清晰地捕捉空中的烟花。

水下拍摄
适于用防水套 WP-DC1（另购）拍摄图像。此模式使用最佳白平衡设置以减少蓝色调并以自然色调记录图像。为尽量使用最低的闪光灯亮度，曝光已作限制。

数码微距
允许您在近距离为主体拍摄放大图像。
当主体在镜头前 4 到 44 厘米（1.6 英寸到 1.4 英尺）时使用此模式。


- 可在每种拍摄模式下对一些设置进行更改（*高级指南*：第160页）。
- 结果会因主体不同而异。
- 在 、 、 或 模式下（根据拍摄场景），ISO感光度可能提高并导致图像产生噪音。
- 依照所选功能的不同，请注意以下警告。

	为获得更好的背景模糊效果，您可以将主体的上半部分占满整个液晶显示屏。
	把镜头设置为最大长焦，可增加背景模糊的效果。
	由于此模式会频繁使用慢速快门，因此液晶显示屏上可能会出现相机震动警告图标 。在这种情况下，请把相机固定在三脚架上。
	快门速度会减慢。即使使用了闪光灯，也需要告知拍摄主体暂时不要移动。
	如果在白天使用夜景模式进行拍摄，可以取得等同于 AUTO 模式的效果。
	慢速闪光同步功能会自动开启。使用三脚架以免相机震动。
	推荐使用防水套 WP-DC1（选购件）。
	快门速度较慢。务必使用三脚架以免相机震动。
	将相机安装在防水套 WP-DC1（另购）中。
	拍摄在镜头前 1 米（3.3 英尺）- 无限远的主体。

使用变焦

可在相当于35毫米胶片相机的28 - 100毫米（焦距）范围内变焦。


变焦杆

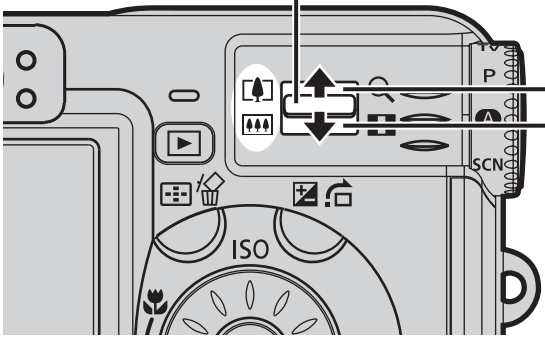

[ ] 长焦
拉近拍摄主体。

[ ] 广角
推远拍摄主体（主体将变小）。

使用闪光灯

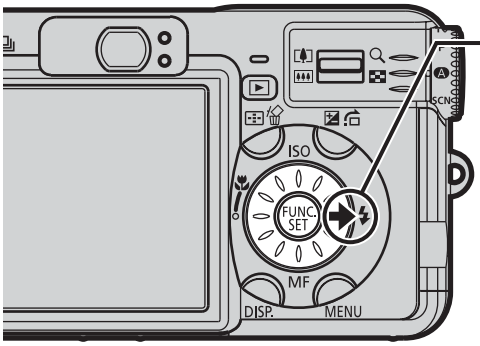

按钮


按下该键切换闪光设置。
（在某些拍摄模式下无法使用闪光设置。）

	每次拍摄时，闪光灯都会发光。
	闪光灯自动闪光。
	不使用闪光灯。

当防红眼功能*设置为开时



当防红眼功能设置为关时



* 此功能减轻因眼睛反射光线而造成的红眼现象。

请参阅*高级指南*：防红眼功能 （第 34 页）


使用闪光灯拍摄的距离范围是55厘米到4.2米（1.8英尺到13.8英尺）（广角）和55厘米到2.0米（1.8英尺到6.6英尺）（长焦）。

- 闪光灯在 、 、 、 、 和 模式下无法使用。
- 在 、**Tv**、**Av**和**M**模式下无法选中。

- 闪光灯充电时无法进行拍摄。
- 闪光灯充电的时间可能需要10秒左右。实际时间视使用状况及电池电量而有所不同。

拍摄近距离图像

使用此模式拍摄近距离花朵或微小物体。
（在某些拍摄模式下无法进行近距离拍摄。）

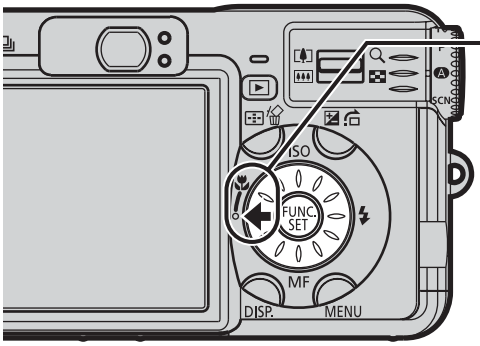

按钮
当按下此按钮后，液晶显示屏将显示 。
取消微距模式：按 按钮从显示中去掉 。

从镜头前端到主体最小拍摄距离的图像区域
最大广角设置：65 x 49毫米（2.6 x 1.9英寸）（距镜头4厘米（1.6英寸））
最大长焦设置： 107 x 80毫米（4.2 x 3.1英寸）*（距镜头30厘米（11.8英寸））

* 在最大长焦和广角设置之间设置变焦时，从镜头到主体的有效距离变为与最大长焦的设置相同

- 用取景器构图的图像有可能偏离中央，因此可以使用液晶屏来对微距模式下的近距离主体进行构图。
- 闪光灯不能在微距模式下使用。


播放

1 按下▶（播放）按钮（①）。

2 显示您想要查看的图像（②）。

使用多重控制转盘上的⬅或➡按钮选择图像。

- 按住按钮可使图像前进更快，但显示不太清晰。
- 按下**DISP.**按钮显示选定图像的数据。
- 可转动多重控制转盘来选择图像。

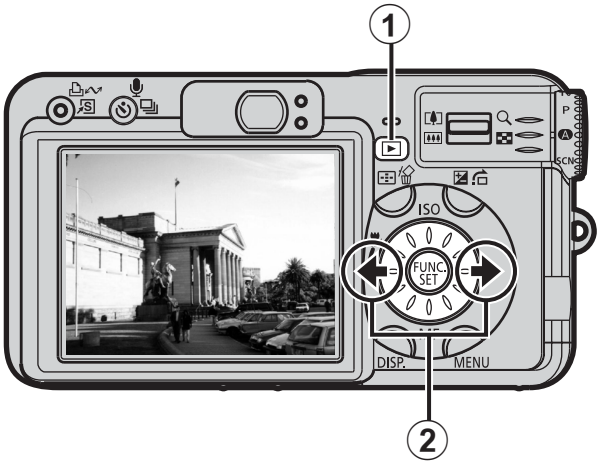

➡ 请参阅*高级指南*以验证高级播放功能。

➡ 请参阅*高级指南*：查看短片（第 94 页）

使用其他相机拍摄的图像或者曾在计算机上使用其他软件应用程序编辑过的图像，可能无法在本机上播放。

删除

请注意，删除的图像将无法恢复。删除图像之前请保持必要的谨慎。


1 按下▶（播放）按钮。

2 使用多重控制转盘上的⬅或➡按钮选择您要删除的图像。

3 按下🗑按钮（①）。

4 确定已选择[删除]（②），然后按下FUNC./SET（功能/设置）按钮（③）。

- 要退出图像而不将其删除，请使用⬅或➡按钮选择[取消]。
- 可转动多重控制转盘来选择图像。

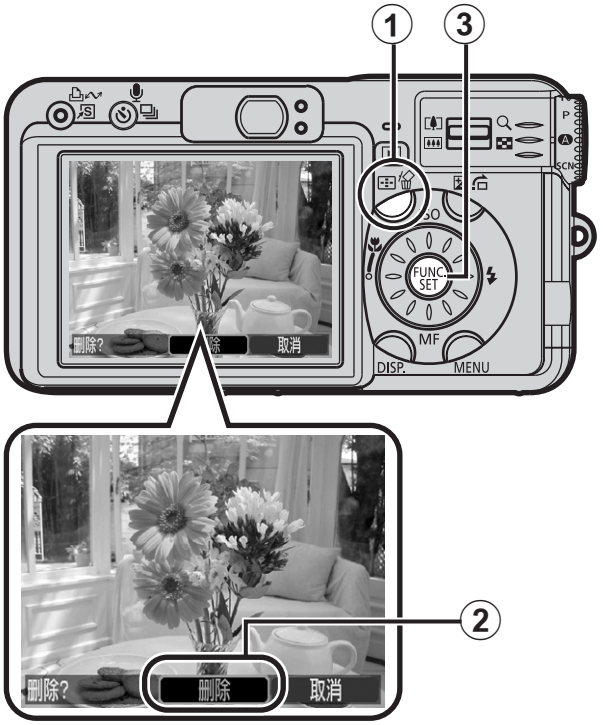


使用此功能无法删除被保护的图像（*高级指南*：第104页）。

➡ 请参阅*高级指南*：
删除所有图像（第 105 页）

菜单和设置

功能菜单

当相机设置为拍摄模式并按下**FUNC./SET**（**功能/设置**）按钮时出现此菜单。可从此菜单指定分辨率、压缩率和其它设置。

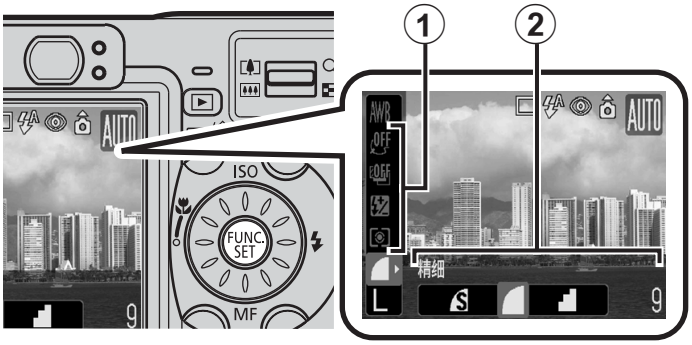

选择项目

按下 ▲ 或 ▼ 按钮。（①）

更改设置

按下 ◀ 或 ▶ 按钮。（②）

还可通过转动多重控制转盘来进行选择。

完成设置后


按下**FUNC./SET**（**功能/设置**）按钮。

记录/播放/设置/我的相机菜单

这些菜单在您按下**MENU**（**菜单**）按钮时出现。

可从这些菜单指定关于相机功能的设置。有四个菜单：[拍摄菜单]、[播放菜单]、[设置菜单]和[我的相机菜单]。

从拍摄模式

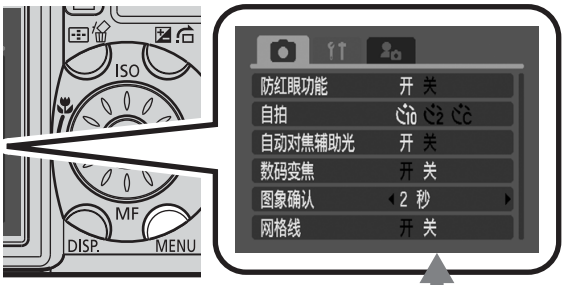


按下**MENU**（**菜单**）按钮。


切换菜单选项

选定菜单图标后，按 ◀ 或 ▶ 按钮。（①）

（可使用变焦杆或多重控制转盘进行切换。）

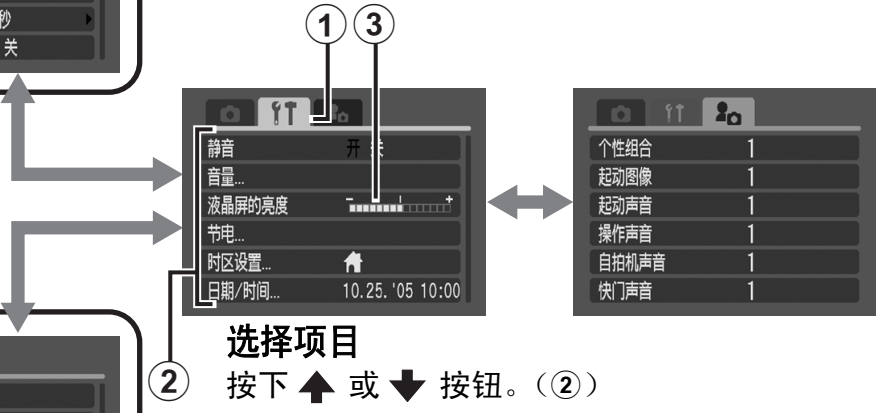

从播放模式

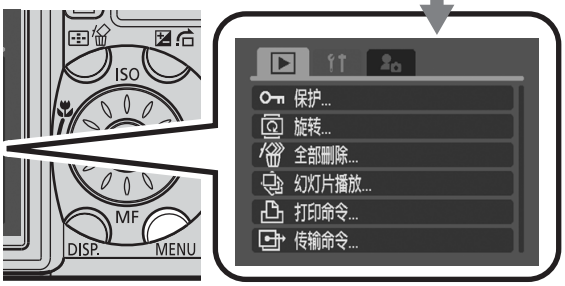

按下**MENU**（**菜单**）按钮。

选择项目

按下 ▲ 或 ▼ 按钮。（②）

更改设置

按下 ◀ 或 ▶ 按钮。（③）

当项目旁边出现"..."时，请按**FUNC./SET**（**功能/设置**）按钮显示设置屏，然后使用 ▲ 、▼ 、◀ 或 ▶ 按钮更改设置。*

还可通过转动多重控制转盘来进行选择。

完成设置后

按下MENU键。


* 对于某些设置，必须按下**FUNC./SET**（**功能/设置**）按钮。

请参阅*高级指南*：功能菜单、菜单列表 （第 26 页）

打印

用一根连接线把相机连接到兼容直接打印的打印机上，然后只需按一下相机上的键即可。

1 把相机连接到兼容Canon Direct Print的打印机上，然后打开打印机的电源。

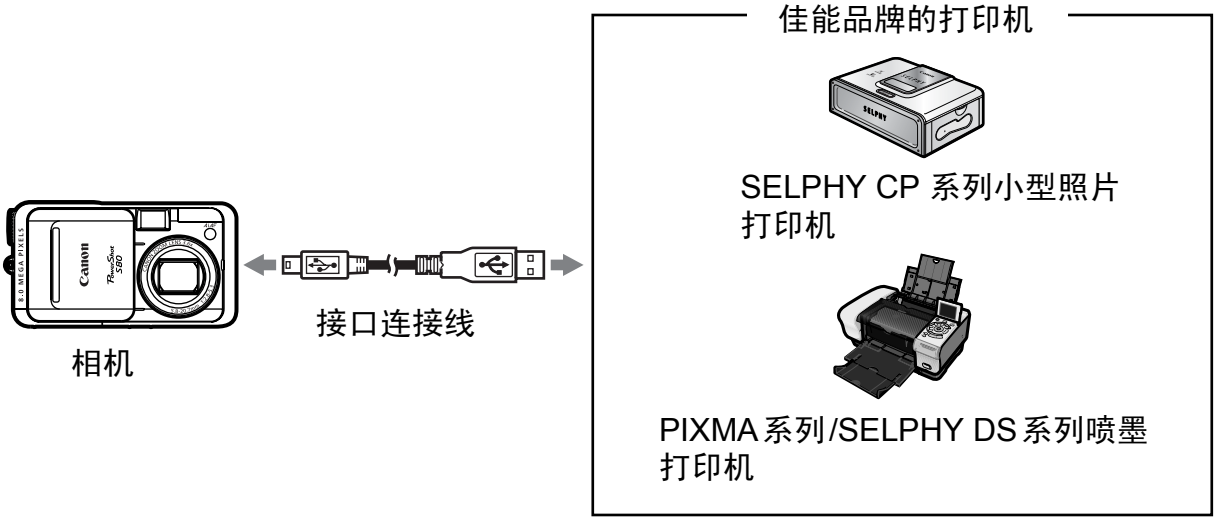


2 当相机电源自动开启时请确认、或显示在液晶显示屏左上角（①）。

- 键会亮起蓝光。
- 根据打印机型号的不同会显示不同的图标。

3 选择要打印的图像（②）并按按钮（③）。

键将闪烁蓝光并开始打印。

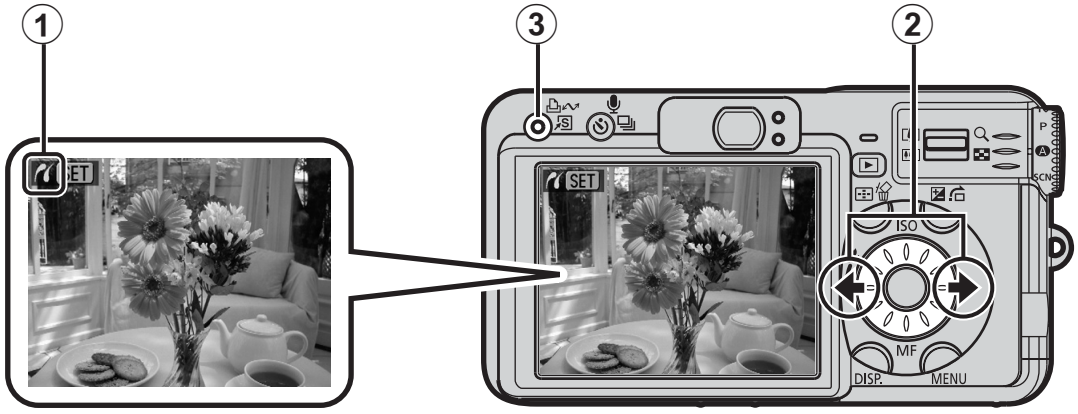

请参阅*高级指南：图像传输设置*（DPOF 传输命令）（第 110 页）

请参阅*直接打印使用者指南*

请参阅打印机的使用者指南

把图像下载至计算机

使用以下方法，可以将相机摄录的图像下载到计算机。但以使用的计算机操作系统而定，有些方法并不可用。请先阅*读计算机系统的要求*（第19页）。

	相机到计算机的连接			记忆卡读卡器
提供的软件	安装它		不安装它	
下载方法	计算机步骤	相机步骤	计算机步骤	计算机步骤
Windows 98 第二版	●	●	–	●
Windows 2000	●	●	–	●
Windows Me	●	●	–	●
Windows XP	●	●	●	●
Mac OS X	●	●	●	●

	计算机步骤 / 相机步骤（安装它）	计算机步骤（不安装它）	计算机步骤（记忆卡读卡器）
计算机系统要求	● *基本指南*（第 19 页） ● *软件入门指南*		
将相机连接至计算机	● *基本指南*（第 21 页） ● *软件入门指南*	● *软件入门指南**	
把图像下载至计算机	● *基本指南*（第 22 页） ● *软件入门指南*		● *软件入门指南*

* 请查阅Windows XP 和Mac OS X 使用者说明书。

系统要求

Windows

操作系统	Windows 98（第二版（SE）） Windows Me Windows 2000（Service Pack 4） Windows XP（包括 Service Pack 1 和 Service Pack 2）
计算机型号	上述的操作系统需要预先安装在配备内置 USB 端口的计算机上。
中央处理器	Pentium500MHz 或更快的处理器
内存	Windows98 第二版 /Windows Me ： 128MB 或更大 Windows 2000/Windows XP ： 256MB 或更大
接口	USB
可用的硬盘空间	● 佳能实用程序 - ZoomBrowser EX ： 250MB 或更大 （包括 PhotoRecord 打印程序） - PhotoStitch ： 40MB 或更大 ● 佳能相机 TWAIN 驱动程序 ： 25MB 或更大 ● 佳能相机 WIA 驱动程序 ： 25MB 或更大 ● ArcSoft PhotoStudio ： 50MB 或更大
显示器	1,024 x 768 像素 / 高彩（16 位）或者更好

Macintosh

操作系统	Mac OS X（10.2 版 -10.3 版）
计算机型号	上述的操作系统需要预先安装在配备内置 USB 端口的计算机上。
中央处理器	PowerPC G3/G4/G5
内存	256 MB 或以上
接口	USB
可用的硬盘空间	● 佳能实用程序 - ImageBrowser : 200MB 或更大 - PhotoStitch : 40MB 或更大 ● ArcSoft PhotoStudio : 50MB 或更大
显示器	1,024 x 768 像素 /32,000 位色彩或更好

准备下载图像

把相机连接到计算机上之前，确保首先安装软件。

所需准备项目

- 相机与计算机
- 随相机附送的佳能数码相机解决方案光盘
- 相机附送的接口连接线

1 安装软件。

1. 把佳能数码相机解决方案光盘放入计算机的光盘驱动器中。

Macintosh
双击光盘窗口中的[佳能数码相机安装程序]图标 。

2. 单击数码相机软件[安装]按钮，然后单击[下一步]。



3. 选择[轻松安装]作为安装类型，然后单击[下一步]。
随着安装的继续进行，确保其内容为您所想要的。



4. 安装结束后，选择[是，立即重新启动计算机。]然后单击[完成]。

Macintosh
安装结束后，单击[确定]。





5. 重启后，从光盘驱动器中取出光盘。

2 把相机连接到计算机。

1. 使用附送的接口连接线连接计算机的USB端口与相机的DIGITAL（数码）端子。

按◀方向滑动相机DIGITAL（数码）端子盖，将其打开，然后完全插入接口连接线。

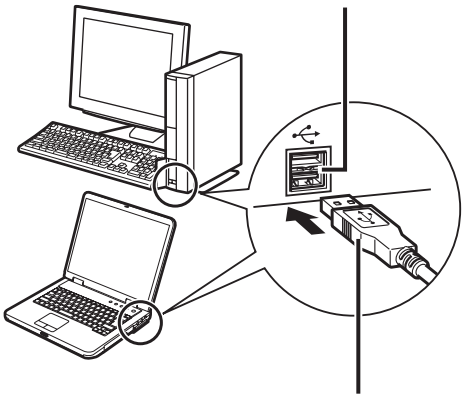

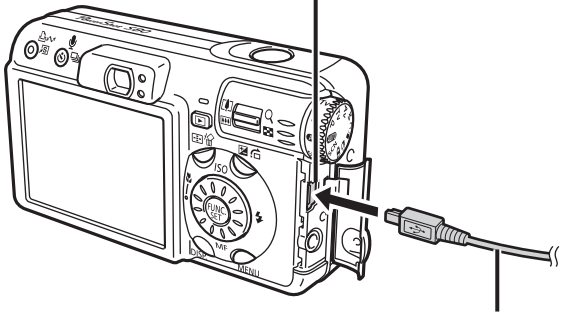

电源自动开启后，相机和计算机便可进行通讯。

> 要拔除相机DIGITAL（数码）端子上的接口连接线时，务必紧抓连接头的两侧。

Windows

如果出现“没有找到数字签名”窗口，单击[是]。如果将相机连接到计算机并打开连接，USB驱动程序将会自动完成安装到计算机。

把图像下载至计算机 Windows

相机和计算机之间建立连接后会出现一个窗口，可供设置首选项。

1 选择[佳能相机窗口]并单击[确定]（仅限首次连接时）。

> 如果右侧窗口没有出现，请单击[开始]菜单，然后选择[所有程序]或[程序]，跟着选[佳能实用程序（Canon Utilities）]、[Camera Window]、[Camera Window]。



2 下载图像。

- 使用相机或计算机下载图像。
- 按照默认方式，下载的图像将会保存到[图片收藏]文件夹。


使用相机下载图像
基本指南：（第24页）



使用计算机下载图像。
按照默认方式，将会下载所有仍要下载的图像。

可以设置下载图像的类型和目标文件夹。

下载图像的缩略图（小版本）将会显示在ZoomBrowser EX主窗口中。按照默认方式，下载的图像根据各自的拍摄日期保存到相应的子文件夹。

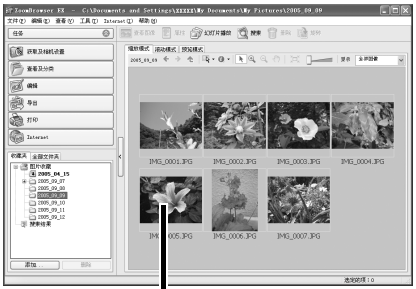

缩略图

把图像下载至计算机 Macintosh

当相机和计算机之间建立连接后，即出现以下视窗。如果此视窗未出现，单击Dock 栏（该栏显示在桌面底部）上的[Canon CameraWindow] 标记。



使用相机下载图像

使用计算机下载图像。
按照默认方式，将会下载所有仍要下载的图像。

可以设置下载图像的类型和目标文件夹。



缩略图


下载图像的缩略图（小版本）将会显示在ImageBrowser浏览器窗口中。按照默认方式，下载的图像根据各自的拍摄日期保存到相应的文件夹。

使用相机下载图像（直接传输）

使用此方法通过相机操作来下载图像。在首次使用此方法之前，请安装附送的软件并调整计算机设置（*基本指南*：第20页）。

相机和计算机之间可以进行数据传输后， 键会亮起蓝色，并且“直接传输”菜单会显示在相机的液晶显示屏上。

如未显示“直接传输”菜单，则按 按钮。

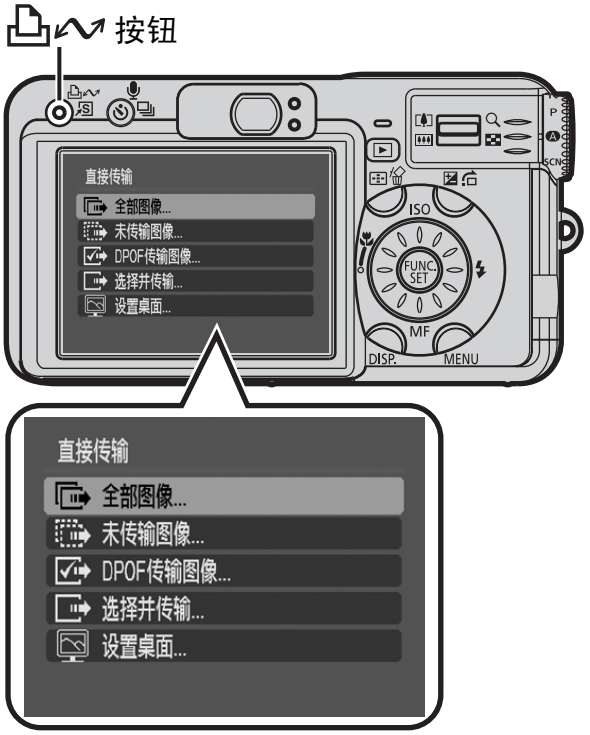

在“直接传输”中可以选择下列方法。

全部图像	将全部图像传输并保存到计算机。
未传输图像	仅将之前没有传输的图像传输及保存到计算机。
DPOF 传输图像	仅将带有 DPOF 传输命令设置的图像传输并保存到计算机（请参阅*高级指南*：第 110 页）。
选择并传输	将您在查看时选择的单张图像传输及保存到计算机。
设置桌面	将您在查看时选择的单张图像传输及保存到计算机。在计算机的桌面上会显示传输的图像。

全部图像/未传输图像/DPOF传输图像


使用▲或▼按钮选择 、 或 （①）并按 按钮（②）。



图像将会下载。
下载图像时， 键会闪烁蓝光。

要取消传输，请按下**FUNC./SET**（**功能/设置**）按钮。

下载完成后，显示屏幕将返回直接传输菜单。

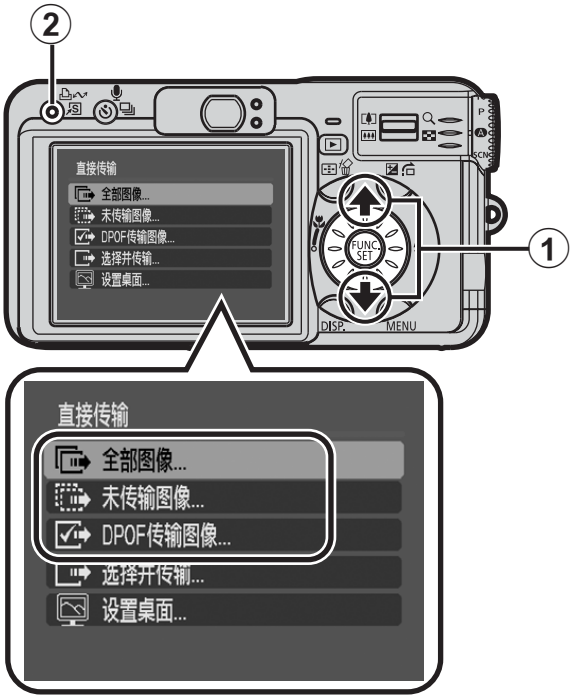


选择并传输/设置桌面

1 使用▲或▼按钮选择 或 （①）并按 按钮（或FUNC./SET（功能/设置）按钮）（②）。

2 使用◀或▶按钮选择要下载的图像并按 按钮（或FUNC./SET（功能/设置）按钮）。
图像将会下载。
下载图像时， 键会闪烁蓝光。
可在索引播放模式下选择图像。

3 按下MENU键。
显示屏会返回“直接传输”菜单。

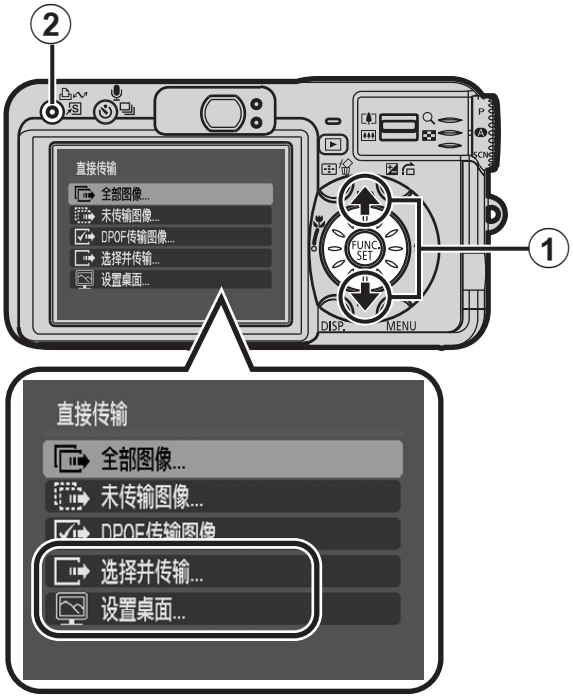

只能下载JPEG图像作为计算机的墙纸。Windows操作系统会自动将文件转成BMP图像。

即使关闭相机电源，使用 键所选的选项仍会被保留。
下次直接传输菜单显示时，前一次所作的设置将会生效。若在上一次选择了[选择并传输]或[设置桌面]选项，则选择图像的屏幕将直接出现。